



Manual de utilizare Cameră WiFi cu baterie și 4G ANRAN G1 Pro



E-mail: support@anran-cctv.com

Număr de telefon: 44-20 8610 1559 (Marea Britanie)

Adresa companiei: 14161 Post Street, Corona, CA, 92880, Statele Unite ale Americii

1. Cuprinsul manualului de utilizare

Pregătirea cartelei SIM și a camerei înainte de utilizare

Pagina 3

Salvarea înregistrării

Pagina 3

Descrierea produsului

Pagina 4

Descărcarea, instalarea și configurarea aplicației ARCCTV

Pagina 5

Înregistrarea contului

Pagina 6


Conectarea camerei la aplicația de pe smartphone

Pagina 6


2. Conținutul pachetului



Camăra

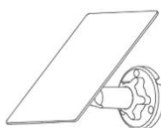

Panou solar



Materiale de fixare



Cablu USB-C



Autocolant



Manual



Curea din silicon

3. Pregătirea cartelei SIM și a camerei înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare, este necesar să încărcați camera până la capacitatea maximă a bateriei folosind un adaptor de rețea cu curent de ieșire de 5 V / 1 A sau 5 V / 2 A.

Notă: Este vorba despre un adaptor de rețea obișnuit, similar celui folosit pentru încărcarea telefonului mobil. Încărcarea completă a camerei poate dura până la 6 ore.

4. Introducerea cartelei SIM

Vă rugăm să introduceți cartela SIM și cardul SD respectând orientarea indicată în imaginea de mai jos – „Descrierea produsului”. Dacă cardul Micro SD este introdus incorect, acesta se poate bloca, ceea ce ar putea duce la deteriorarea dispozitivului.

- a) Camera poate fi conectată la internet numai prin introducerea unei cartele SIM.
- b) Camera acceptă cartele **SIM de tip nano**.
- c) Asigurați-vă că dispuneți de un volum suficient de date pentru a evita oprirea camerei din cauza epuizării traficului de date.
- d) Cartela SIM trebuie introdusă în cameră atunci când aceasta este oprită. În caz contrar, camera nu va citi cartela SIM.
- e) Dacă cartela SIM nu a fost încă activată pe un alt dispozitiv, introduceți-o mai întâi într-un telefon mobil și activați-o. Abia apoi introduceți cartela SIM în cameră.
- f)
- g) Dacă pe cartela **SIM este setat un cod PIN**, introduceți cartela SIM în telefonul mobil și **ștergeți codul PIN**.


Dacă camera nu citește cartela SIM după pornire, scoateți cartela SIM din cameră, reseați camera folosind butonul RESET situat sub capacul impermeabil din silicon, apoi reintroduceți cartela SIM.

5. Salvarea înregistrării


- 1) Salvarea înregistrării pe un card micro SD.
- 2) Înregistrarea de pe cameră poate fi salvată pe un card micro SD cu o capacitate maximă de 128 GB. Camera acceptă carduri micro SD cu o clasă de viteză de cel puțin Class 10.
Înregistrarea se salvează pe cardul micro SD în buclă. După umplerea capacității întregului card micro SD, înregistrarea se șterge automat, începând cu cea mai veche.
- 3) Salvarea înregistrării în spațiul de stocare cloud al aplicației mobile ANRAN
După descărcarea aplicației și înregistrarea contului, este posibilă configurarea salvării înregistrării în spațiul de stocare cloud.

Atenție: cardul micro SD trebuie introdus în cameră înainte de pornirea acesteia, altfel camera nu va recunoaște cardul micro SD!

Schema de introducere a cardului micro SD și a cartelei SIM în slot

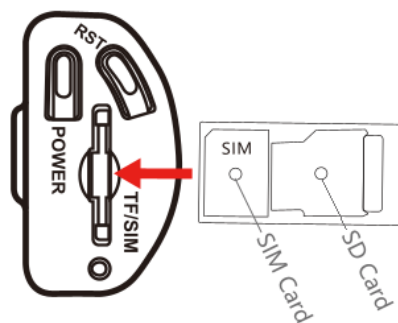

6. Descrierea produsului

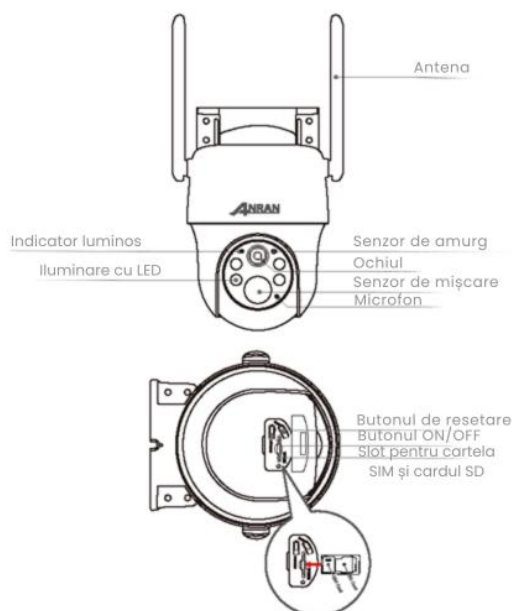

Introducerea cartelei SIM: Slotul pentru cartela SIM și cardul SD este prevăzut cu un sistem de siguranță care împiedică ieșirea accidentală a acestora în timpul manipulării camerei. Pentru a deschide slotul, folosiți un obiect subțire și rigid, cum ar fi o agrafă, cu care apăsați în orificiul de lângă slot, la fel ca atunci când introduceți cartela SIM într-un telefon mobil.

ATENȚIE: cartela nano SIM și cartela micro SD trebuie introduse în cameră atunci când aceasta este oprită. În caz contrar, cartela micro SD nu va fi citită.

Descărcarea, instalarea și configurarea aplicației ANRAN

Pentru a controla camera de pe telefonul inteligent, căutați și descărcați aplicația ANRAN.

Aplicația poate fi descărcată de pe:

- Google Play
- App Store
- Folosind codul QR de mai jos



Aplicația este compatibilă cu sistemele de operare Android și iOS

7. Înregistrarea contului

1. Deschideți aplicația ANRAN și creați-vă un cont făcând clic pe „Înregistrați-vă acum” (imaginea 1)
2. Înregistrați-vă folosind numărul de telefon sau adresa de e-mail, apoi faceți clic pe „Următorul”. Nu uitați să bifați că sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare a aplicației și cu politica de confidențialitate (imaginea 2)
3. Setați-vă un pseudonim și o parolă pentru a vă conecta la aplicație, apoi faceți clic pe „Gata” pentru a finaliza (imaginea 3)

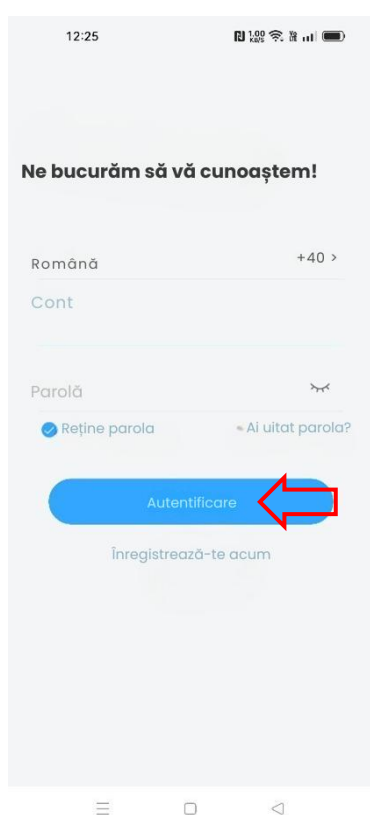


Figura 1

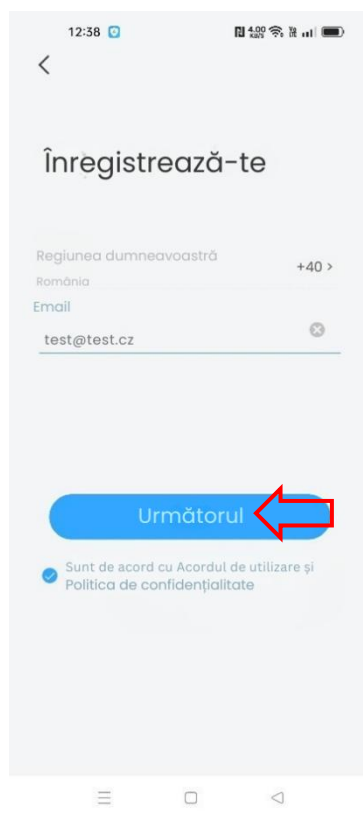


Figura 2


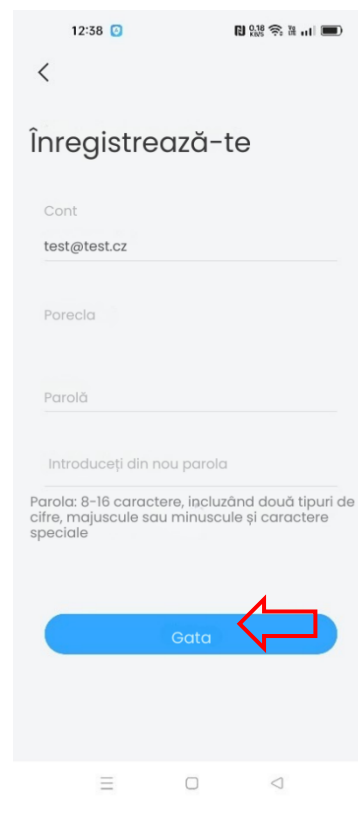


Figura 3


7. Conectarea camerei la aplicația de pe smartphone

1. Deschideți aplicația ANRAN și conectați-vă la contul creat.
2. În colțul din dreapta sus, faceți clic pe semnul „+” pentru a adăuga camera în aplicație (figura 1).


3. Din opțiunile afișate în panoul din stânga, selectați „Cameră 4G” (figura 2)
4. Din opțiunile afișate, faceți clic pe „G1 Pro” (figura 3)

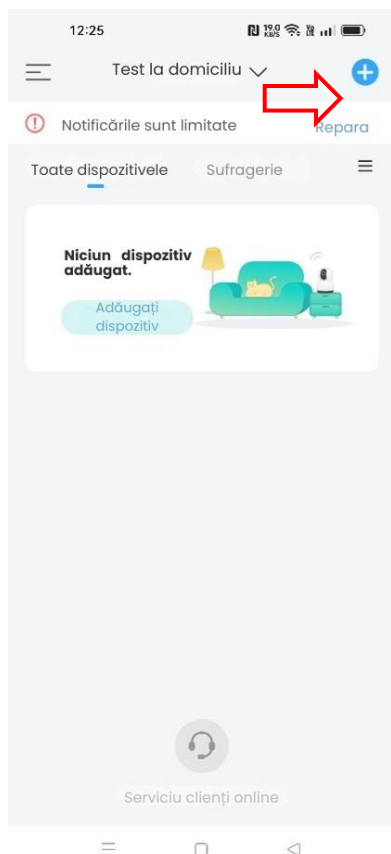

Imagine 1

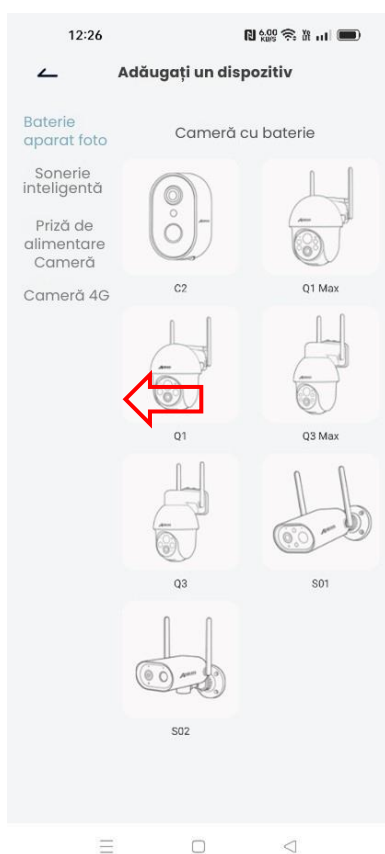

Imagine 2

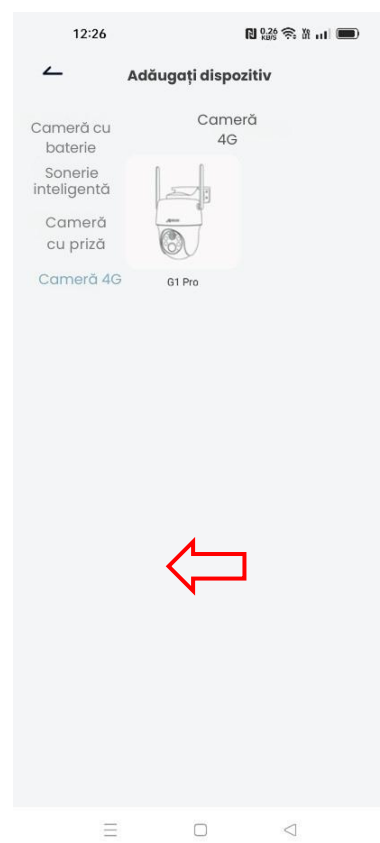

Imagine 3

5. Scanați codul QR situat pe partea laterală a camerei. După scanarea codului QR, apăsați „Următorul” (figura 4)
6. Verificați dacă pe cameră se aprinde indicatorul albastru, care confirmă citirea cu succes a cartelei SIM și conexiunea activă la internet (figura 5), apoi apăsați „Următorul”
7. Acum îndepărtați folia de protecție de pe senzorul de mișcare al camerei și faceți clic pe „Următorul”. Îndreptați codul QR afișat pe ecranul telefonului mobil către obiectivul camerei de la o distanță de 10-20 cm și așteptați semnalul sonor care confirmă că camera a citit cu succes codul QR (figura 6).

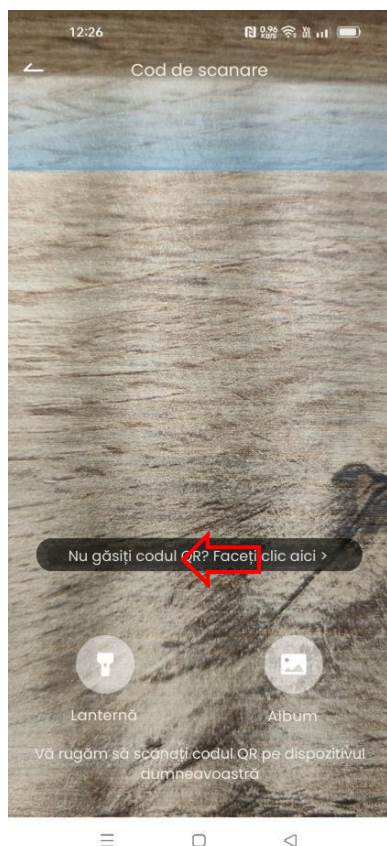


Figura 4



Figura 5



Figura 6

Contact us

- 🌐 www.anran-cctv.com
- ✉ support@anran-cctv.com
- ☎ 1-866-958-6988 (US)
44-20 8610 1559 (UK)



Free Warranty