

Manualul de utilizare PulsGo

EVOLVE QX17 Fit

Ceasuri inteligente cu GPS



Vă mulțumim că ați ales ceasul inteligent PulsGo EVOLVE QX17 Fit, care utilizează cele mai moderne tehnologii pentru a vă oferi în fiecare zi bucurie și date precise pe parcursul utilizării.

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare, care vă va facilita folosirea ceasului.

1. Avertismente importante

a) Înainte de prima utilizare, încărcați ceasul până la capacitatea maximă a bateriei folosind cablul de alimentare magnetic inclus în pachet. Ciclul de încărcare durează aproximativ 1,5 ore, în funcție de tipul adaptorului de alimentare utilizat. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Alimentarea ceasului inteligent”.

b) Ceasul PulsGo EVOLVE QX17 Fit este **rezistent la apă** (dar nu etanș) și are un grad de protecție IP65. Ceasul poate intra în contact cu apa în condiții normale de utilizare zilnică, cum ar fi spălarea mâinilor, transpirația, ploaia ușoară etc. Cu toate acestea, ceasul nu este destinat înotului, dușului, înotului și activităților similare, în care are loc o scufundare constantă în apă.

c) Este strict interzisă utilizarea ceasului în saună, baia de aburi și alte instalații similare. Moleculele de apă în stare gazoasă au dimensiuni mai mici decât moleculele de apă în stare lichidă și, prin urmare, nu este asigurată rezistența la pătrunderea aburului, care ulterior se condensează în apă și provoacă coroziune.

2. Alimentarea ceasului

a) Pentru alimentarea ceasului se utilizează cablul de alimentare magnetic inclus în pachet.

b) Asigurați-vă că cablul magnetic este așezat cu toată suprafața pe pinii de alimentare ai ceasului. Ca semnal de confirmare a începerii procesului de alimentare, pe partea frontală a ceasului se aprinde indicatorul luminos care semnalează alimentarea.

c) Pentru alimentarea ceasului, utilizați un adaptor de alimentare cu curent de ieșire **de 5V/1A până la 5V/2A**.

3. Descărcarea aplicației mobile GloryFitPro

Pentru a configura funcțiile și a controla ceasul, descărcați mai întâi aplicația GloryFitPro pe telefonul dvs. mobil. Aplicația mobilă este compatibilă cu toate telefoanele care utilizează sistemele de operare Android și iOS.

⚠ **Atenție:** La prima pornire a ceasului, nu este posibil să accesați ecranul de start fără a efectua mai întâi asocierea – conectarea ceasului cu aplicația mobilă **GloryFitPro**.

Prin urmare, înainte de a porni ceasul pentru prima dată, descărcați mai întâi aplicația **GloryFitPro** și creați-vă un cont; consultați instrucțiunile de mai jos.

Aplicația mobilă poate fi descărcată în două moduri:

- 1) Prin scanarea codului QR



- 2) Manual, introducând numele aplicației GloryFitPro în Play Store pentru telefoanele cu sistem de operare Android sau în App Store pentru telefoanele cu sistem de operare iOS.

4) Înregistrarea contului în aplicația mobilă GloryFitPro

După ce ați descărcat cu succes aplicația mobilă GloryFitPro, creați-vă un cont făcând clic pe **„Nu aveți un cont? Vă rugăm să vă înregistrați”** (imaginea 1). Introduceți adresa de e-mail, care va servi în viitor și ca nume de utilizator, și apăsați **„Obțineți codul”**. Apoi completați parola, confirmați acceptarea **„Acordului cu utilizatorul”** și a **„Politicii de confidențialitate”** și apăsați **„Înregistrați-vă”** (imaginea 2).

⚠ **Sfat:** Este posibil ca codul de verificare trimis la adresa de e-mail indicată în timpul înregistrării să ajungă în folderele **„Mesaje în masă”** sau **„Spam”** din căsuța de e-mail. Dacă nu primiți codul de verificare în folderul **„Primate”** în termen de 15 secunde, verificați și celelalte foldere din căsuța de e-mail.

⚠ **Avertisment important:** În timpul procesului de înregistrare a contului și de asociere a ceasului, aplicația GloryFitPro vă va solicita de mai multe ori să acordați permisiunile necesare. Pentru a vă asigura că toate funcțiile ceasului sunt disponibile, este absolut necesar să acordați aplicației toate permisiunile solicitate, inclusiv accesul la locație, contacte, mesaje, notificări ale aplicației și rularea în fundal. Pentru a acorda permisiunile, faceți clic pe **„Accesați setările”** (imaginea 3).

Permisiunile acordate pot fi modificate sau verificate oricând în viitor, selectând fila **„Eu”** din bara de jos a paginii de start a aplicației, apoi fila **„Setări permisiuni”**

⚠ **Atenție:** Dacă telefonul dumneavoastră are activată funcția de economisire a energiei, care duce la închiderea automată a aplicațiilor atunci când acestea nu sunt utilizate, dezactivați această funcție pentru aplicația GloryFitPro.

⚠ **Sfat:** La prima utilizare, aplicația GloryFitPro vă va solicita să introduceți date personale, **precum anul nașterii, sexul, înălțimea și greutatea corporală**. Ceasul va ține cont de datele introduse atunci când măsoară și evaluează activitatea fizică și sportivă. Introducerea datelor corecte va spori precizia măsurătorilor. Datele introduse pot fi modificate oricând în viitor, selectând fila **„Eu”** din bara de jos a paginii de start a aplicației și apoi făcând clic pe pictograma **„Fotografiile mele”** din colțul din dreapta sus al ecranului.

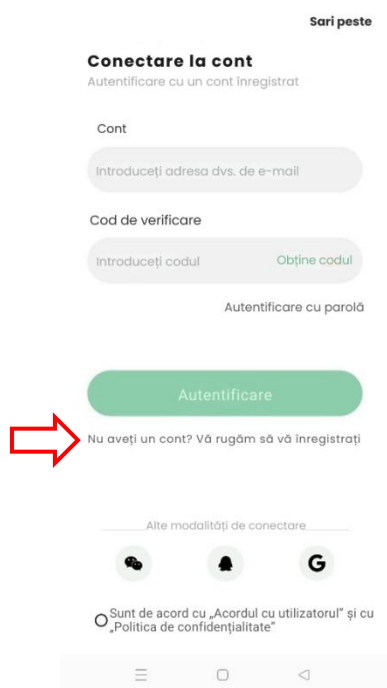


Figura 1

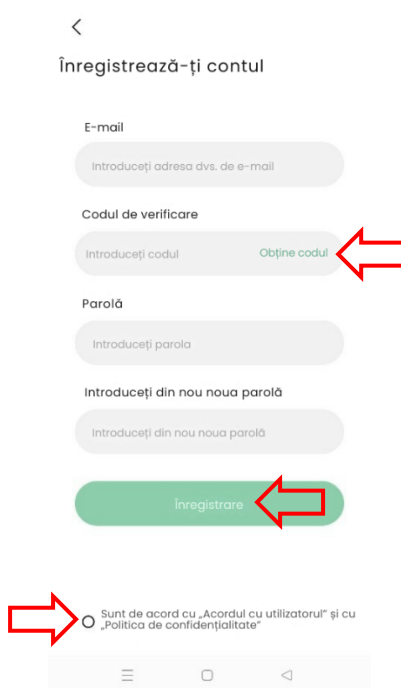


Figura 2

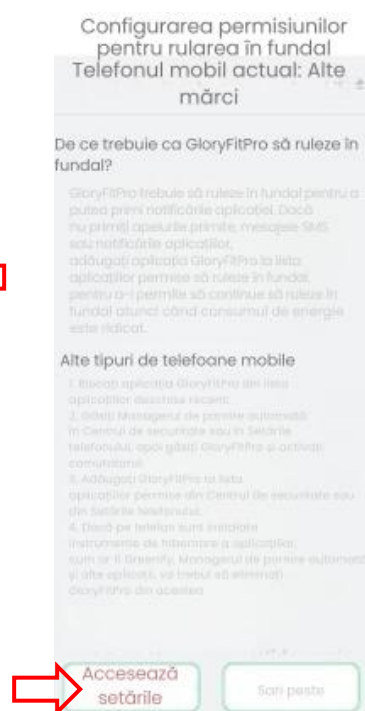


Figura 3

5) Prima punere în funcțiune a ceasului

Porniți ceasul apăsând și ținând apăsat butonul cu coroană rotativă situat în partea dreaptă sus a cadranului. Țineți butonul apăsat până când ceasul pornește. Pe cadran va apărea **codul QR** unic al ceasului, destinat conectării cu aplicația mobilă **GloryFitPro**. Rămâneți la acest pas și urmați instrucțiunile de la punctul 6 din acest manual de utilizare.

6) Conectarea ceasului inteligent la aplicația mobilă

Pentru a conecta ceasul la aplicația mobilă GloryFitPro, **activați mai întâi Bluetooth** pe telefonul pe care ați descărcat aplicația. Accesați aplicația GloryFitPro, selectați „**Dispozitive**” din bara de jos a ecranului de start și faceți clic pe „**Adăugați un dispozitiv**” (imaginea 4). Din lista dispozitivelor disponibile pentru conectare cu aplicația, selectați dispozitivul numit „**PulsGo**” și faceți clic pe „**Conectați**”. (Imaginea 5)

⚠ Sfat: A doua opțiune de conectare a ceasului la aplicația GloryFitPro este scanarea codului QR unic care apare pe ecranul ceasului la prima pornire. Pentru această opțiune, faceți clic pe pictograma cititorului de coduri de bare din colțul din dreapta sus al interfeței (figura 4) și scanați codul QR unic afișat pe ecranul ceasului.

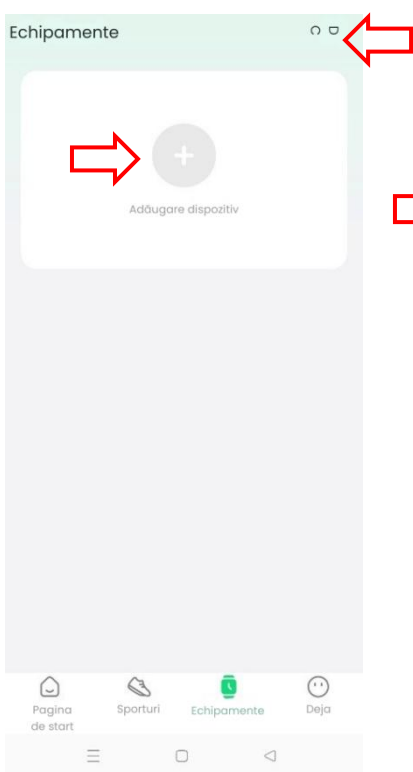


Figura 4

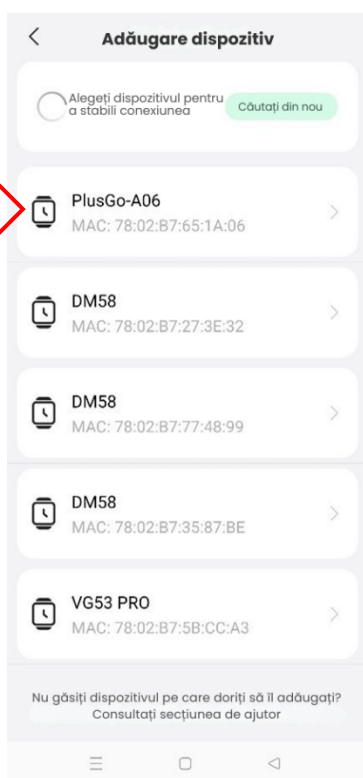


Figura 5



Figura 6

7. Setări pentru apeluri telefonice

Ceasul EVOLVE QX17 Fit este dotat cu microfon și difuzor proprii, permițând astfel efectuarea de apeluri telefonice direct de pe ceas. Apelurile telefonice nu se activează automat. **Activarea apelurilor trebuie efectuată** – respectiv, trebuie permisă – în aplicația mobilă.

După ce ceasul a fost asociat cu succes cu aplicația mobilă, vi se va solicita automat să îl asociați cu dispozitivul Bluetooth denumit **„PulsGo”** și să acordați permisiuni acestui dispozitiv. Pentru a activa apelurile, faceți clic pe **„Permite accesul la contacte și la istoricul apelurilor”**, apoi pe **„Asociere”** (figura 6).

⚠ Sfat: Funcția de apeluri telefonice poate fi dezactivată sau activată oricând, după cum doriți, din aplicația mobilă sau direct de pe ceas.

a) Pentru a activa/dezactiva funcția prin intermediul aplicației mobile, selectați **„Dispozitive”** din bara de jos a ecranului de start și apăsați pe **„Notificare apel primit”** (figura 7).

b) Pentru a dezactiva / activa funcția de apel, accesați ecranul de start al ceasului, glisați cu degetul de sus în jos pe ecran pentru a deschide meniul de setări rapide și apăsați pe **pictograma receptorului telefonic**.

⚠ Atenție: Apelurile telefonice efectuate prin intermediul ceasului sunt active numai atunci când ceasul este conectat prin **Bluetooth** la telefonul mobil. Raza de acțiune a conexiunii wireless Bluetooth este de aproximativ 5-10 metri, în funcție de condițiile din jur. Dacă ceasul se îndepărtează de telefonul mobil la o distanță mai mare, conexiunea se va întrerupe automat. Imediat ce ceasul se apropie, conexiunea se va restabili automat.

Pentru ca apelurile telefonice să funcționeze corect, aplicația GloryFitpro trebuie să aibă permisiunea de acces la contacte, la istoricul apelurilor și de a trimite notificări. Permisunile pot fi acordate ulterior în orice moment; consultați pagina 3 din acest manual de utilizare.

8. Mesaje primite și notificări din aplicații

Ceasul EVOLVE QX17 Fit permite afișarea mesajelor SMS, a e-mailurilor, a mesajelor de pe rețelele sociale și a notificărilor din anumite aplicații. Pentru a

configura această funcție, selectați **„Dispozitiv”** din bara de jos a ecranului de start, apoi **„Notificări SMS”** și **„Notificări aplicații”** (figura 7).

Activați **„Notificări SMS”** (figura 8) și selectați din lista afișată **„Notificări aplicație”** pentru aplicațiile de la care doriți să primiți notificări. (figura 9).



Figura 7

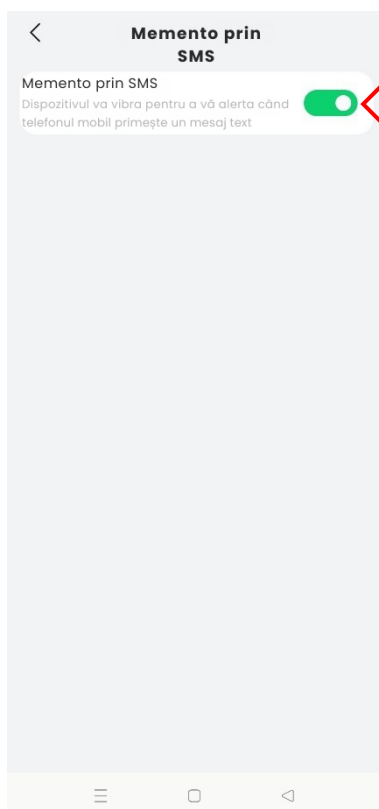


Figura 8

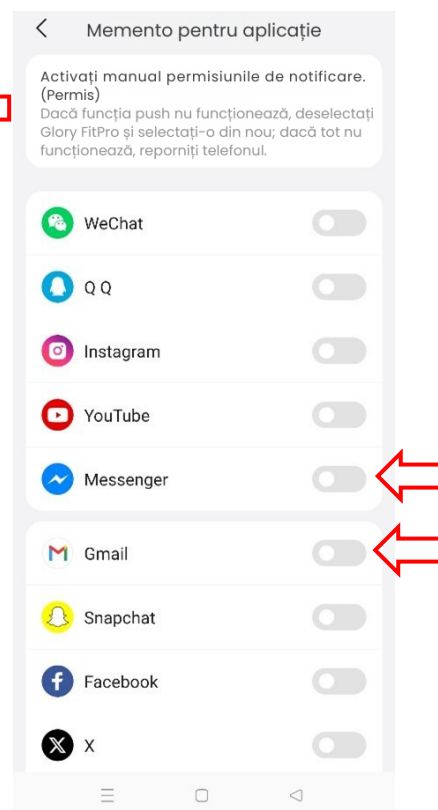


Figura 9

9. Sincronizarea contactelor

Pentru a efectua apeluri cu ușurință, puteți crea o agendă telefonică direct pe ceas, sincronizând contactele salvate pe telefonul mobil. Pentru a sincroniza contactele, selectați **„Dispozitive”** din bara de jos a ecranului de start, apoi **„Agendă”**. Dând clic pe **„Deschideți”**, veți afișa lista de contacte salvate în telefon. Din contactele afișate, selectați-le pe cele pe care doriți să le importați în agenda ceasului și dați clic pe **„Importați”** în bara de jos.

10. Configurarea aspectului ecranului de start

Ceasul inteligent vă permite să schimbați tema cadranului principal sau să încărcați o fotografie personală pe cadranul principal.

Direct de pe ceas, puteți alege dintre 8 teme pentru cadranul principal. Pentru a schimba tema, apăsați butonul cu coroană rotativă pentru a activa ecranul

principal al ceasului. Apăsând lung ecranul de start timp de aproximativ 10 secunde, activați interfața de selectare a temeii.

Alte teme pot fi descărcate gratuit pe ceas prin intermediul aplicației **GloryFitPro**. Prin intermediul aplicației este posibilă, de asemenea, încărcarea unei fotografii sau a unei imagini proprii pe cadranul de start.

Pentru a încărca un nou temă pentru ecranul de start din aplicația mobilă, selectați **„Dispozitive”** din bara de jos a ecranului de start, apoi **„Magazinul de cadrane”** (figura 7). În secțiunea **„Dial Market”**, selectați tema dorită. Dând clic pe **„Următorul”**, veți afișa oferta completă de cadrane din secțiunea respectivă (figura 10). Selectând **„Sincronizați cadranul ceasului”**, veți transfera tema pe ceas.

Pentru a încărca o fotografie sau o imagine personalizată pe ecranul de start al ceasului, selectați **„Dispozitiv”** din bara de jos a ecranului de start, apoi **„Magazin de cadrane de ceas”**. Din opțiunile oferite în bara de sus, selectați **„Album cadran ceasuri”** și apoi faceți clic pe singurul cadran afișat (figura 11). Pentru a selecta o fotografie sau o imagine din galeria telefonului mobil, selectați **„Fundal”** (figura 12).

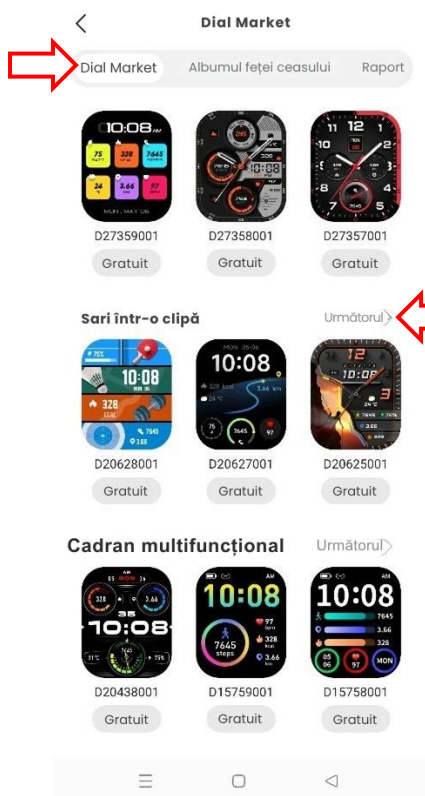


Figura 10



Figura 11



Figura 12