

Manual de utilizare

Lige ACTIVE Live A9

4G ceasuri inteligente cu GPS



Vă mulțumim că ați ales ceasul inteligent Lige ACTIVE Live 9A, care utilizează cele mai moderne tehnologii pentru a vă asigura siguranța, o comunicare ușoară și monitorizarea parametrilor de sănătate.

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare, care vă va facilita folosirea ceasului.

1. Avertismente importante

a) Înainte de prima utilizare, încărcați ceasul până la capacitatea maximă a bateriei folosind cablul de alimentare magnetic inclus în pachet.

Ciclul de încărcare durează aproximativ 2-5 ore, în funcție de tipul adaptorului de alimentare utilizat. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Alimentarea ceasului inteligent”.

b) Ceasul Lige ACTIVE Live 9A este rezistent la apă, având gradul de protecție IP67. Ceasul poate intra în contact cu apa în condiții de utilizare zilnică obișnuită, cum ar fi spălarea mâinilor, spălarea vaselor etc. Cu toate acestea, ceasul nu este conceput pentru contactul prelungit cu apa și scufundarea în apă în timpul băii, înotului sau dușului.

Este strict interzisă utilizarea ceasului în saună, baie de aburi și alte instalații similare. Moleculele de apă în stare gazoasă au o dimensiune mai mică decât moleculele de apă în stare lichidă și, prin urmare, nu este asigurată rezistența la pătrunderea aburului, care ulterior se condensează în apă. Producătorul și vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru defectele apărute ca urmare a pătrunderii apei în ceas.

2. Alimentarea ceasurilor inteligente

a) Pentru alimentarea ceasului inteligent se utilizează cablul de alimentare magnetic inclus în pachet.

b) La prima încărcare, asigurați-vă că ați îndepărtat toate foliile și elementele de protecție de pe ceas și de pe cablul de alimentare. Astfel, veți asigura și accelera procesul de încărcare.

c) Asigurați-vă că cablul magnetic acoperă complet pinii de alimentare ai ceasului. Ca măsură de verificare, la începerea procesului de alimentare, pe ecranul ceasului se va aprinde o pictogramă care simbolizează alimentarea.

d) Alimentați ceasul inteligent cu un adaptor de alimentare cu curent de ieșire de **5V/1A până la 5V/2A**. Ceasul nu acceptă încărcarea cu adaptoare de alimentare de putere mai mare, destinate încărcării rapide a altor dispozitive.

3. Descrierea ceasului ACTIVE Live 9A



4. Controlul ceasului pe ecranul tactil

- ◆ **Meniul de jos:** Glisați din partea de jos a ecranului până la deschiderea numărului de pași parcurși.
- ◆ **Meniu principal:** Glisați în jos de sus în jos pe ecran deschideți meniul de setări rapide.
- ◆ **Meniul din stânga:** Glisați de la stânga la dreapta pentru a deschide listă de funcții.
- ◆ **Meniul din dreapta:** Glisați de la dreapta la stânga pentru a deschide deschide lista de funcții.



5. Instalarea cartelei SIM

Pentru a putea utiliza funcțiile, este necesar să introduceți în ceasul inteligent o cartelă **SIM care** acceptă apeluri și conexiune de date. **Notă:** este vorba despre o cartelă SIM obișnuită, cu număr de telefon, pe care o utilizați în telefonul mobil. Când introduceți cartela SIM pentru prima dată, respectați următoarele instrucțiuni:

- a) Cartela SIM trebuie introdusă în **ceas atunci când acesta este oprit**. Dacă introduceți cartela SIM în ceasul pornit, ceasul nu va citi cartela SIM.
- b) Cartela SIM trebuie să fie **ACTIVĂ**. Dacă utilizați o cartelă SIM complet nouă, care nu a fost încă activată în niciun alt dispozitiv, introduceți mai întâi cartela SIM în telefonul mobil și efectuați activarea acesteia. Abia apoi introduceți cartela SIM în ceasul inteligent.
- c) Ceasul nu permite introducerea **codului PIN** al cartelei SIM. Dacă pe cartela SIM este setat un cod PIN, introduceți mai întâi cartela SIM într-un telefon mobil și anulați codul PIN din setări.

6. Modul de introducere a cartelei SIM

Mai întâi, folosiți un obiect subțire pentru a scoate cu grijă slotul pentru cartela SIM, situat pe partea laterală a ceasului (imaginea de la pagina 2). Introduceți cartela SIM în slot astfel încât **cipul – zona aurie – să fie orientat în sus**. Schema de introducere a cartelei SIM este indicată și pe slotul pentru cartela SIM.

După instalarea cartelei SIM, porniți ceasul apăsând lung butonul **PORNIRE** (imaginea de la pagina 2). Glisați cu degetul pe ecranul ceasului de sus în jos și

deschideți meniul de setări rapide. Dacă pictograma cartelei SIM este verde și bara indică puterea semnalului GSM, înseamnă că ați instalat corect cartela SIM.

7. Descărcarea și instalarea aplicației mobile SeTracker

Pentru a configura funcțiile individuale și a controla ceasul în ansamblu, este necesar să sincronizați ceasul cu aplicația mobilă, pe care o descărcați pe telefonul dumneavoastră. Aplicația mobilă este compatibilă cu toate telefoanele care utilizează sistemele de operare Android și iOS. Aplicația mobilă poate fi descărcată în două moduri:


1) Scanând codul QR

2) **Introducând numele aplicației SeTracker** în Play Store pentru telefoanele cu sistem de operare Android sau în App Store pentru telefoanele cu sistem de operare iOS.

Opțiunea 1 – Scanați codul QR și descărcați aplicația.



Opțiunea 2 – Căutați aplicația „SeTracker” în App Store – Apple sau Google Play pentru Android.

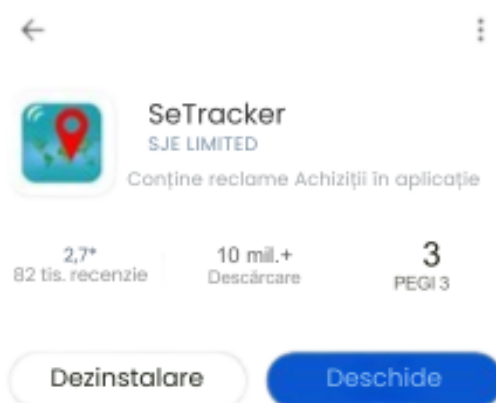

8. Înregistrarea unui cont în aplicația SeTracker

După descărcarea cu succes, deschideți aplicația SeTracker și creați-vă un cont personal făcând clic pe „**Înregistrare**” (figura 1).

Introduceți adresa de e-mail, copiați codul de verificare și alegeți o parolă personală pentru a vă conecta la aplicație. Apoi bifați caseta „Am citit și sunt de acord cu Acordul utilizatorului și Politica de confidențialitate”. Pentru funcționarea corectă a ceasului, este necesar să setați „**zona**” în care este utilizat ceasul. Zona corectă este „**Europa și Africa**”. După introducerea tuturor datelor, faceți clic pe „**Înregistrare**” (figura 2).

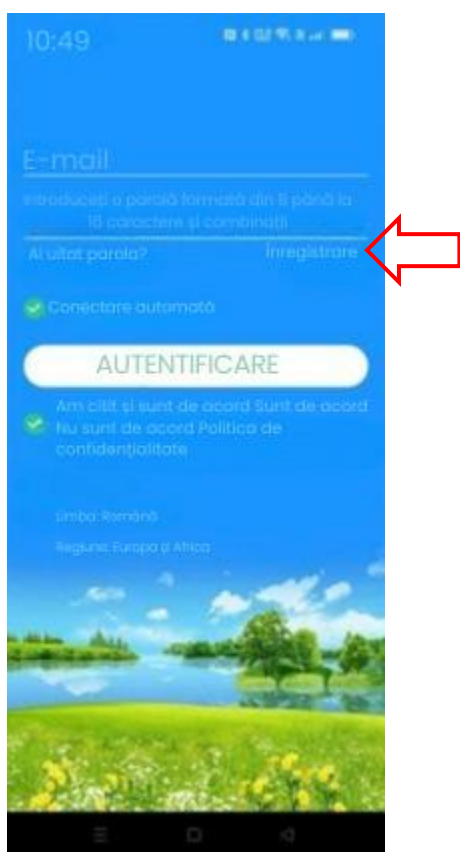


Figura 1



Figura 2

În timpul procesului de asociere, aplicația SeTracker vă va solicita de câteva ori să acordați permisiunile necesare. Pentru a vă asigura că ceasul funcționează corespunzător, este **absolut necesar să acordați aplicației toate permisiunile solicitate**, inclusiv accesul la locație, contacte, mesaje, notificări ale aplicației și rularea în fundal. Dacă telefonul dvs. are activată funcția de economisire a energiei și oprește automat aplicația atunci când aceasta este inactivă,

dezactivați această funcție pentru aplicația SeTracker. În caz contrar, ceasul se va deconecta automat de la aplicație de fiecare dată când ieșiți din interfața aplicației.

Notă: În setările implicite, aplicația SeTracker afișează reclame la intervale regulate. Când apare o reclamă, apăsați de obicei pe pictograma **„skip”** din colțul din dreapta sus al ecranului. Reclama se va opri imediat și veți putea continua să utilizați aplicația mobilă. Dacă nu doriți să vedeți reclame, puteți trece la versiunea cu plată a aplicației. Pentru a face acest lucru, după ce v-ați conectat ceasul inteligent la aplicația mobilă, selectați fila **„Eu” – „Articol publicitar”** din bara de jos a ecranului de start și alegeți un abonament.

9. Sincronizarea ceasului cu aplicația mobilă SeTracker

După ce v-ați creat contul cu succes, efectuați asocierea aplicației cu ceasul. Pentru a efectua asocierea, selectați fila **„Acasă”** din bara de jos a ecranului de start al aplicației. În colțul din dreapta sus, faceți clic pe semnul **„+”** (imaginea 3). Faceți clic pe pictograma care reprezintă un cititor de coduri de bare și scanați codul QR unic de pe ceas – a se vedea instrucțiunile de mai jos (imaginea 4).

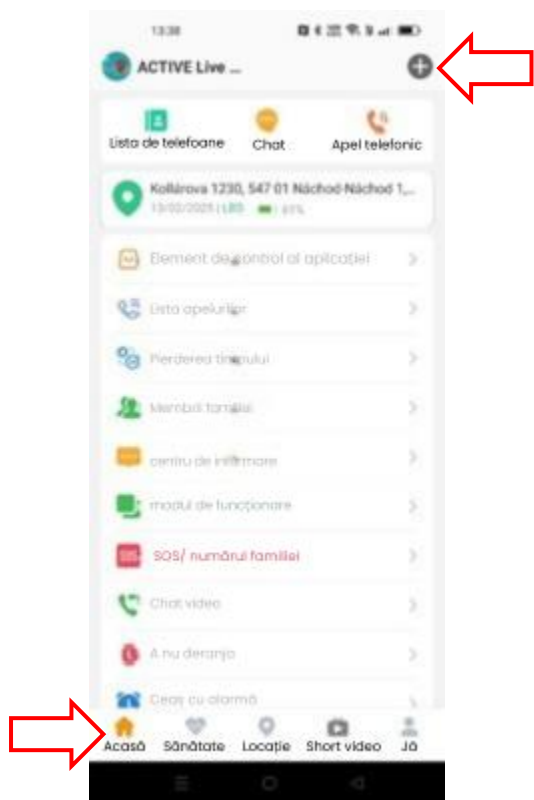


Figura 3

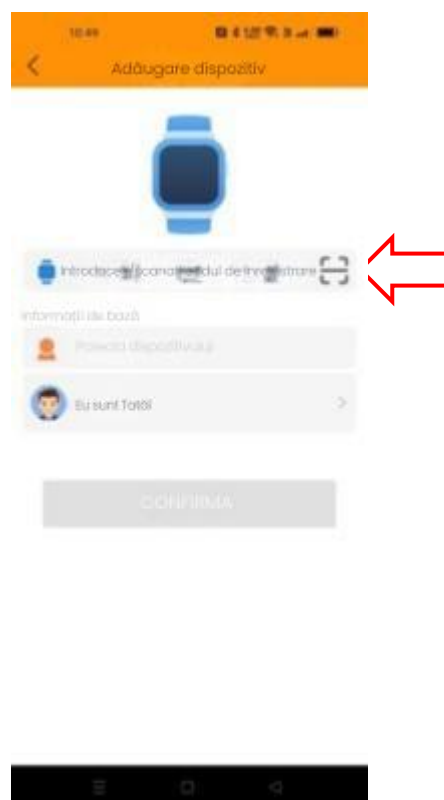


Figura 4

Puteți găsi și afișa codul QR unic direct din meniul ceasului inteligent. Pentru a afișa codul QR, luați ceasul și activați ecranul de pornire apăsând butonul de pornire. Glisați cu degetul spre dreapta sau spre stânga pe ecran pentru a selecta funcțiile **„Dispozitive”** și **„Cod de înregistrare”** – introduceți codul de înregistrare în aplicația mobilă



10. Crearea unei agende telefonice

Pentru a apela cu ușurință contactele de pe ceas, creați o agendă telefonică care se va transfera și sincroniza automat cu ceasul. Puteți crea agenda selectând fila **„Acasă”** din bara de jos a ecranului de start al aplicației, apoi pictograma **„Agendă telefonică”**. Faceți clic pe **„Adăugați”** și selectați din listă numerele de telefon pe care doriți să le sincronizați cu ceasul. (figura 5)

11. Convorbire telefonică

Pentru a putea efectua apeluri telefonice, introduceți în aplicație numărul de telefon al ceasului sau, respectiv, numărul de telefon al cartelei SIM introduse în ceas. Pentru a introduce numărul, selectați fila **„Acasă”** din bara de jos a ecranului de start al aplicației, apoi pictograma **„Apel”**. Introduceți numărul de telefon și apăsați **„Confirmare”** (figura 5,6)

12. Chat vocal

Ceasul permite trimiterea de mesaje sub formă de chat vocal. Pentru a iniția o conversație sau pentru a asculta mesajele vocale primite, selectați fila **„Acasă”** din bara de jos a ecranului de start al aplicației, apoi pictograma **„Chat”** (figura 5). Mesajul poate fi introdus atât prin vorbire, cât și prin text. Puteți comuta între introducerea vocală și scrierea textului în colțul din stânga jos al acestei interfețe, făcând clic pe pictograma **„tastatură”**.

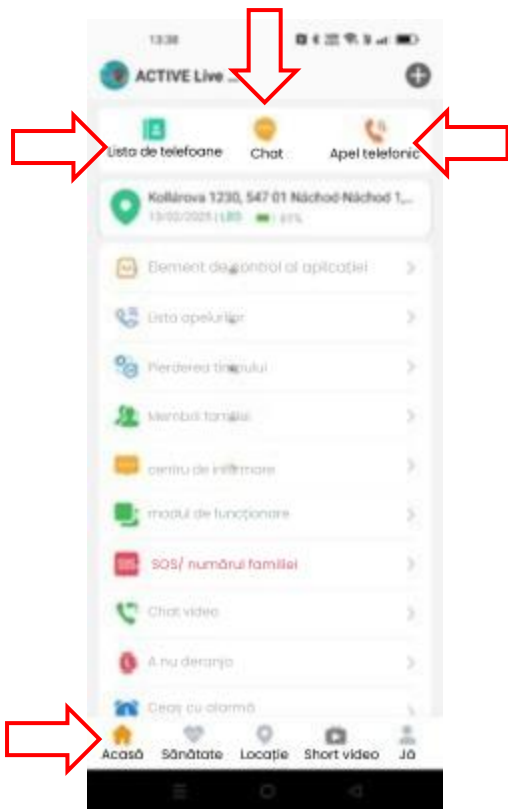


Figura 5

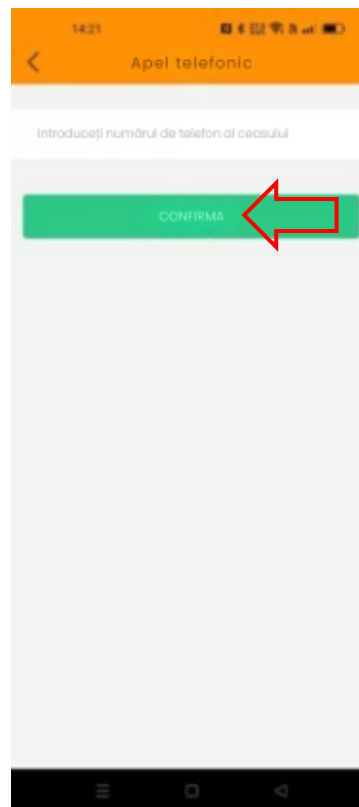


Figura 6

13. Apeluri video

Ceasul dispune de o cameră proprie, care permite efectuarea de apeluri video. Apelurile video se desfășoară exclusiv prin intermediul aplicației SeTracker. Pentru a iniția un apel video, selectați fila **„Acasă”** din bara de jos a ecranului de start al aplicației, apoi fila **„Chat video”** și **„Începeți un apel video”** (figura 5).

Notă: Pentru a putea primi apeluri video pe telefon, aplicația SeTracker trebuie să aibă permisiunea de a primi „notificări ale aplicației”. Dacă nu ați acordat această permisiune în timpul instalării aplicației, o puteți face ulterior direct din interfața „Video chat”, făcând clic pe **„Go to settings”** și configurând permisiunea **„notificări”**.

14. Apel SOS

În situații de urgență, se poate iniția imediat un apel SOS de urgență prin simpla apăsare a butonului SOS lateral (imaginea de la pagina 2) de pe ceas, timp de aproximativ 5 secunde. Ceasul va iniția automat apelul către numerele de telefon prestabilite. În aplicația mobilă se pot introduce până la 3 numere de telefon SOS de urgență. Ceasul formează numerele pe rând până când se stabilește conexiunea. Pentru a configura contactele SOS, selectați fila **„Acasă”**

din bara de jos a ecranului de start al aplicației, apoi fila **„SOS / număr de familie”** (imaginea 7). Introduceți numerele de telefon și confirmați selecția apăsând **„Salvare”** (imaginea 8).

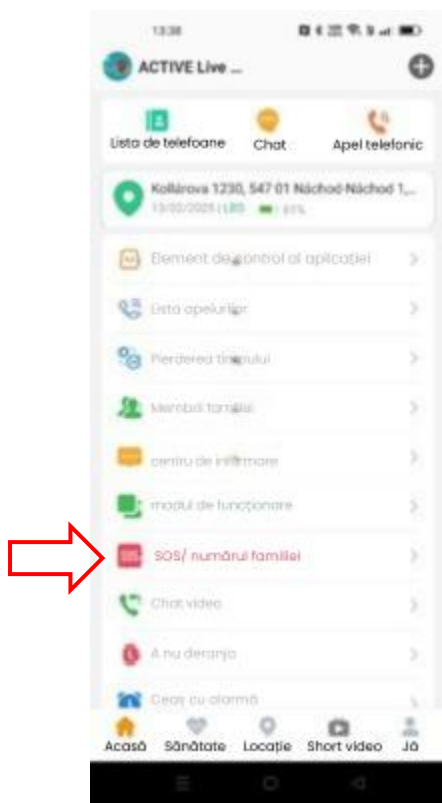


Figura 9

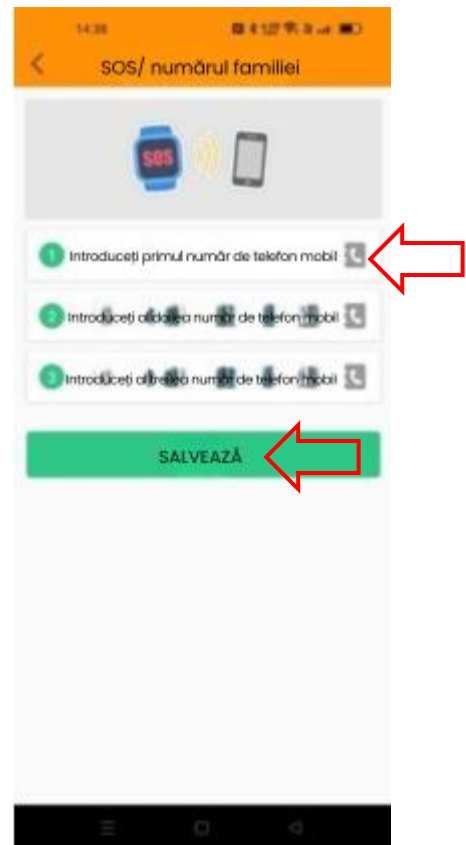


Figura 10

15. Avertisment privind riscul de cădere

Ceasul permite configurarea detectării automate și inițierea unui apel de urgență în cazul detectării unei căderi. În acest scop, ceasul dispune de un algoritm care evaluează dacă mișcarea respectivă a ceasului poate fi considerată o cădere sau doar o mică lovitură accidentală. Pentru a configura detectarea căderii și apelul automat, selectați fila **„Acasă”** din bara de jos a ecranului de start al aplicației, apoi fila **„Avertisment de cădere”** (figura 11).

Dintre opțiunile disponibile, activați **„Avertisment de cădere”** și **„Efectuare apel în caz de cădere”**. Interfața permite, de asemenea, setarea sensibilității de detectare. În general, se recomandă setarea sensibilității la nivelul maxim, adică **„1”**. Dacă este necesar, intensitatea sensibilității poate fi modificată oricând (figura 12).

Notă: Pentru ca apelul automat în cazul detectării unei căderi să fie activ, este necesar să se configureze cel puțin un număr de telefon în secțiunea „Apeluri SOS”; a se vedea pagina 8 din acest manual.

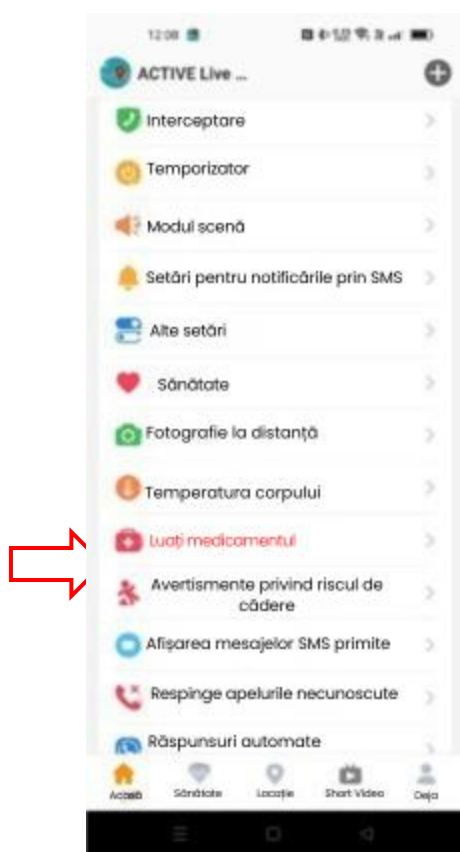


Figura 11



Obrázek 10

16. Notificări prin SMS

Pentru a activa funcțiile Apel SOS și Alerta de cădere, activați „Alertă prin SMS”. Pentru a activa această funcție, accesați fila „**Acasă**” din bara de jos a ecranului de start al aplicației, apoi fila „**Alertă prin SMS**” (figura 13). În această secțiune, introduceți numărul de telefon la care doriți să primiți alertele prin SMS. Din opțiunile disponibile, activați „**Notificări SOS**” sau „**Notificări privind bateria descărcată**”. În cazul activării funcției de notificare privind bateria descărcată, ceasul va trimite un mesaj de fiecare dată când nivelul bateriei scade sub 20 % (figura 14)

Notă: Notificările prin SMS sunt trimise de ceas de pe cartela SIM instalată în ceas. Costurile pentru trimiterea mesajelor SMS sunt facturate conform tarifului ales de dumneavoastră.

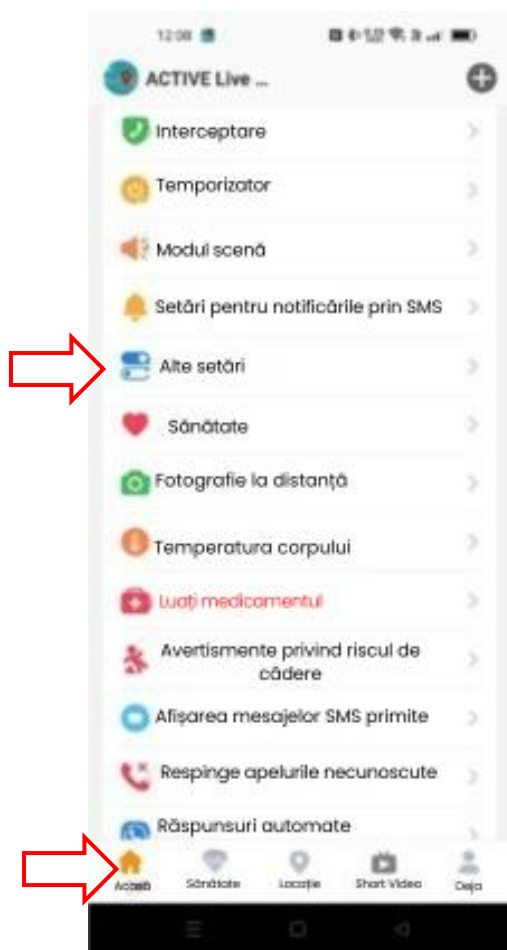


Figura 13

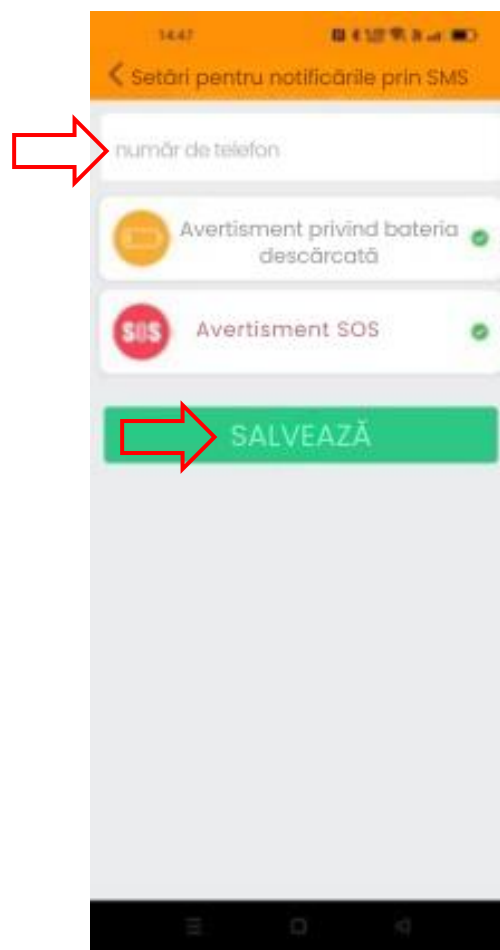


Figura 14

17. Sănătate

Ceasul permite măsurarea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale, a calității somnului și a numărului de pași parcurși. Fiecare măsurătoare poate fi inițiată manual de pe ceas, prin intermediul aplicației mobile, sau se poate seta măsurarea automată la intervale regulate. Pentru a configura măsurătorile, selectați fila „**Acasă**” din bara de jos a ecranului de start al aplicației, apoi fila „**SĂNĂTATE**” (figura 13).

În partea de sus a ecranului acestei interfețe, selectați din bara de măsurători cea pe care doriți să o configurați și faceți clic pe „**Setări**”. În funcție de preferințele personale, selectați „**Măsurare automată**” și setați „**Frecvența măsurării**”. În partea de jos a ecranului, nu uitați să confirmați setările apăsând „**Salvare**”.

Notă: Măsurarea pașilor – pedometrul din ceas nu este activat automat din motive de economisire a energiei. Măsurarea pașilor trebuie activată în această interfață, la fel ca și măsurarea altor valori.

18. Localizare, configurarea zonei de siguranță, istoricul deplasărilor

Ceasul este echipat cu un modul GPS și alte tehnologii de localizare, inclusiv înregistrarea istoricului deplasărilor. Cea mai precisă metodă de localizare este GPS-ul, care determină poziția cu o precizie de câteva metri. Totuși, localizarea prin GPS funcționează doar în aer liber. În spații închise, cum ar fi clădiri, adăposturi, pergole etc., nu este posibilă recepționarea semnalului GPS. În acest caz, ceasul utilizează tehnologia LBS, prin care, în spații închise, ceasul determină o poziție aproximativă pe baza emițătoarelor de semnal mobil. În funcție de densitatea acoperirii emițătoarelor din zona respectivă, precizia determinării poziției poate fi de ordinul zecilor până la sute de metri. Ceasul comută automat între diferitele metode de determinare a poziției, în funcție de disponibilitatea tehnologiei respective.

Pentru a afișa harta cu poziția actuală, istoricul deplasărilor și setările zonei de siguranță, selectați fila „**Locate**” din bara de jos a ecranului de start al aplicației. Se va afișa automat harta cu ultima poziție a ceasului. În această interfață se pot seta sau afișa



- 1) Dând clic pe pictograma 1, puteți comuta între afișarea poziției unui singur ceas sau a mai multor ceasuri (numai dacă aveți mai multe ceasuri asociate în aplicație).
- 2) Dând clic pe pictograma 2, actualizați poziția.
- 3) Dând clic pe pictograma 3, afișați poziția actuală a telefonului asociat cu ceasul.
- 4) Dând clic pe pictograma 4, setați o zonă sigură. Pentru configurare, dați clic pe semnul „+” din partea de jos a ecranului.
- 5) Dând clic pe pictograma 5, afișați istoricul deplasărilor.
- 6) Dând clic pe pictograma 6, puteți comuta între hartă, hartă satelitară și hartă topografică.